

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО

Размер на ефективната матрица	192x48
Управляваща карта	HD-W62-75
Софтуер	HD2018_V1.0.1.exe
Вид на модула	P8 SMD HUB75
Цвят	7 Цвята
Пиксели в един модул	32x16 пиксела
Можете да изтеглите софтуера от нашия сайт www.totris.eu > LED дисплеи	

ВАЖНО: Преди да използвате светодиодния екран (LED информационно табло), внимателно прочетете инструкциите.

Когато конфигурирате програмата и създавате нов проект, програмата изисква парола.

И в двата случая паролата е "168"

Инструкции:

Свържете се към таблото чрез безжичната мрежа.

WIFI : W62_

ПАРОЛА: 88888888



Инсталирайте HD2018 на компютъра си.

1. След инсталирането на програмата се появява пряк път към програмата HD2018 на вашия работен плот



2. Главният интерфейс на софтуера HD2018

3. В горния ляв ъгъл в менюто "Файл", изберете "Нов екран" Ще се появи прозорецът "Изискване за парола", въведете паролата "168"

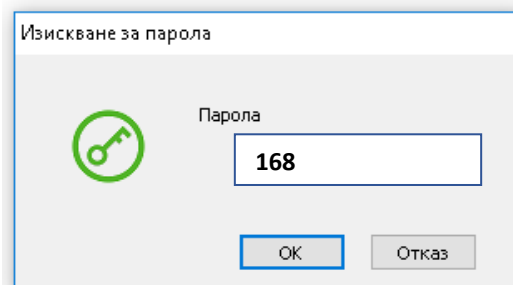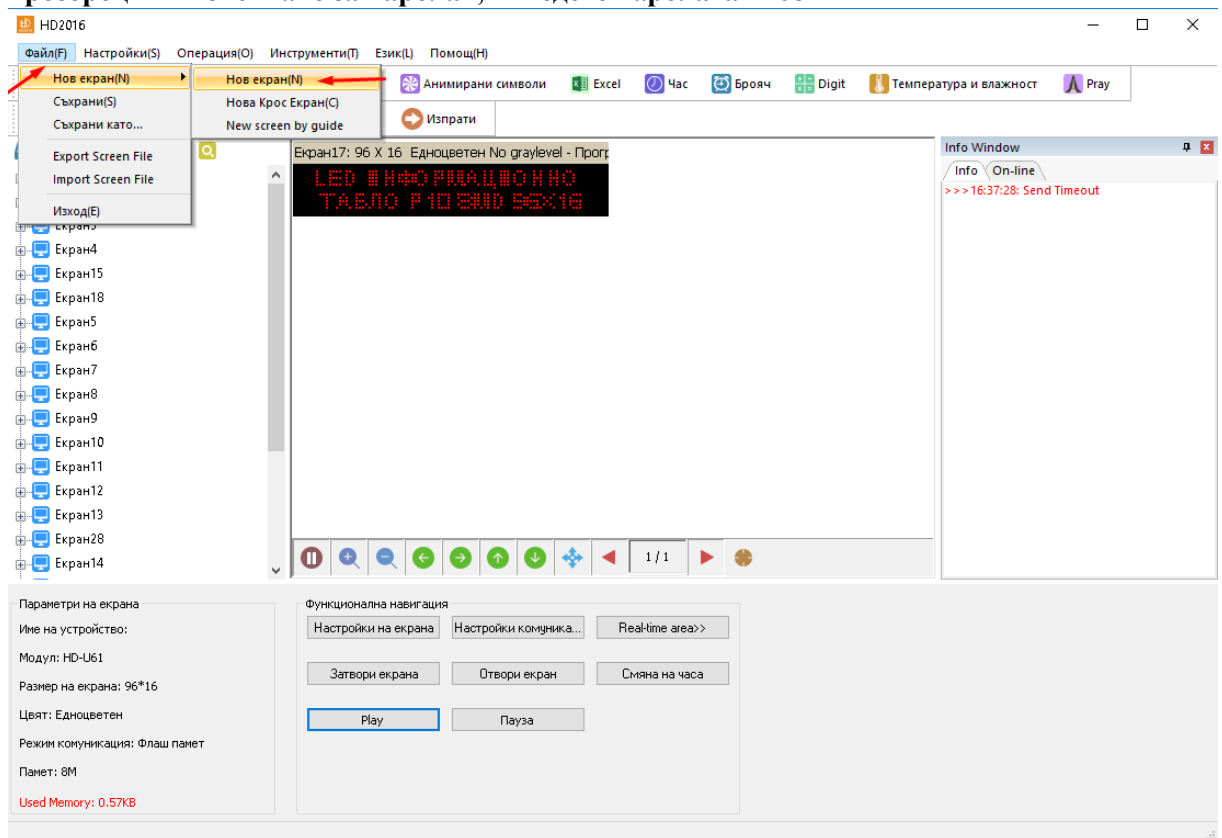

Отваря се прозорецът за настройки. :

Настройки на екрана Hardware Settings

☐ Use hardware settings(Parameter readback)



Име на устройство W62-75_1615007950	Card Model HD-W62-75	Цвет Многоцветен
Ширина 192	Височина 48	Gray Level No graylevel

Име на устройство: W62-75_1615007950
уред ID: 9D73FF46-488E-94B4-AA05-0165BAD20001
Максимален обхват: Многоцветен >160*640px
Максимален регион: 20
Максимална ширина: 1280 Максимална височина: 160
Режим комуникация: Флаш памет Wi-Fi




OK Отказ

- 1) В полето "Card Model" изберете модела на управляващата карта.
- 2) В колоната "Ширина" и "Височина" на екрана зададете броя на пикселите на цялата матрица на дисплея.
4. От "Hardware Settings" маркирайте полето "Други настройки" и от бутона "Приемане" вмъкнете настройките на вашето табло което трябва да ги изтеглите от сайта www.totris.eu > LED дисплей
P8 SMD 32X16 HUB75 GREEN.hds

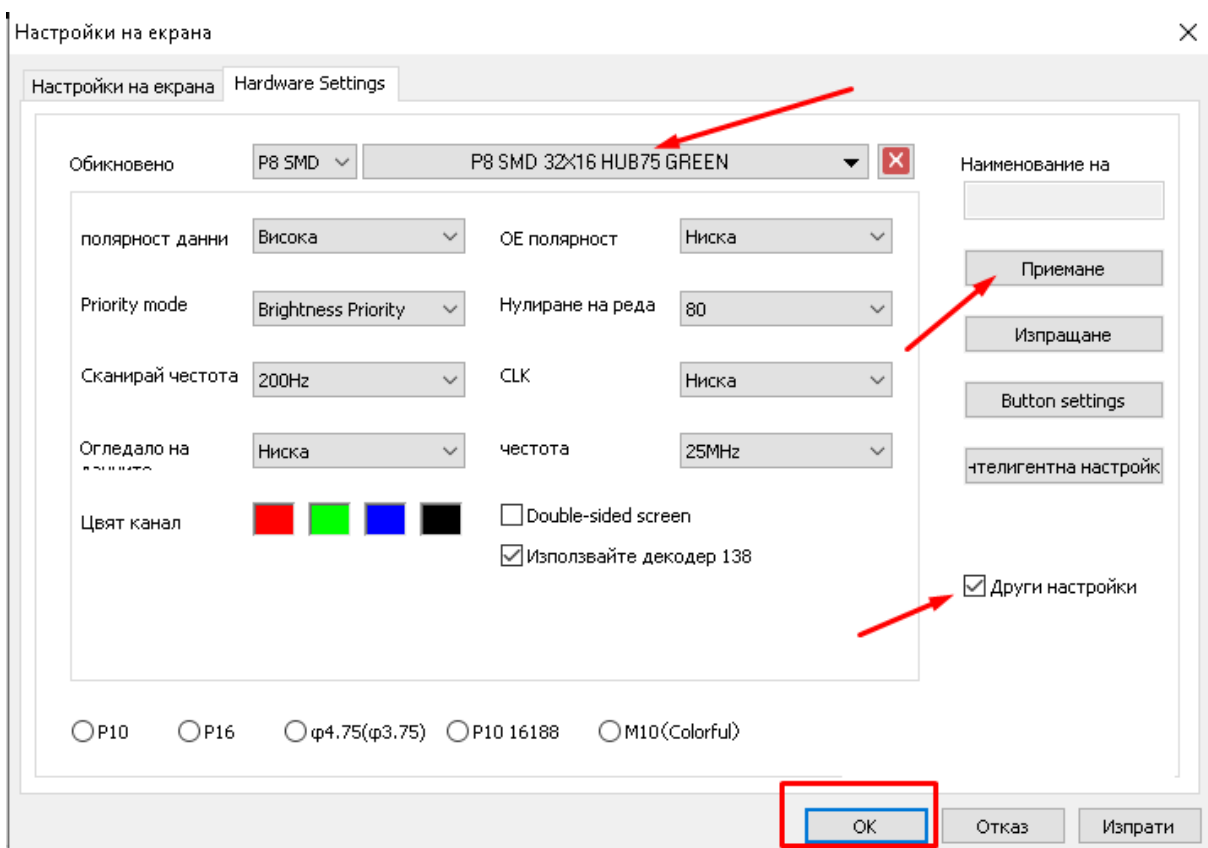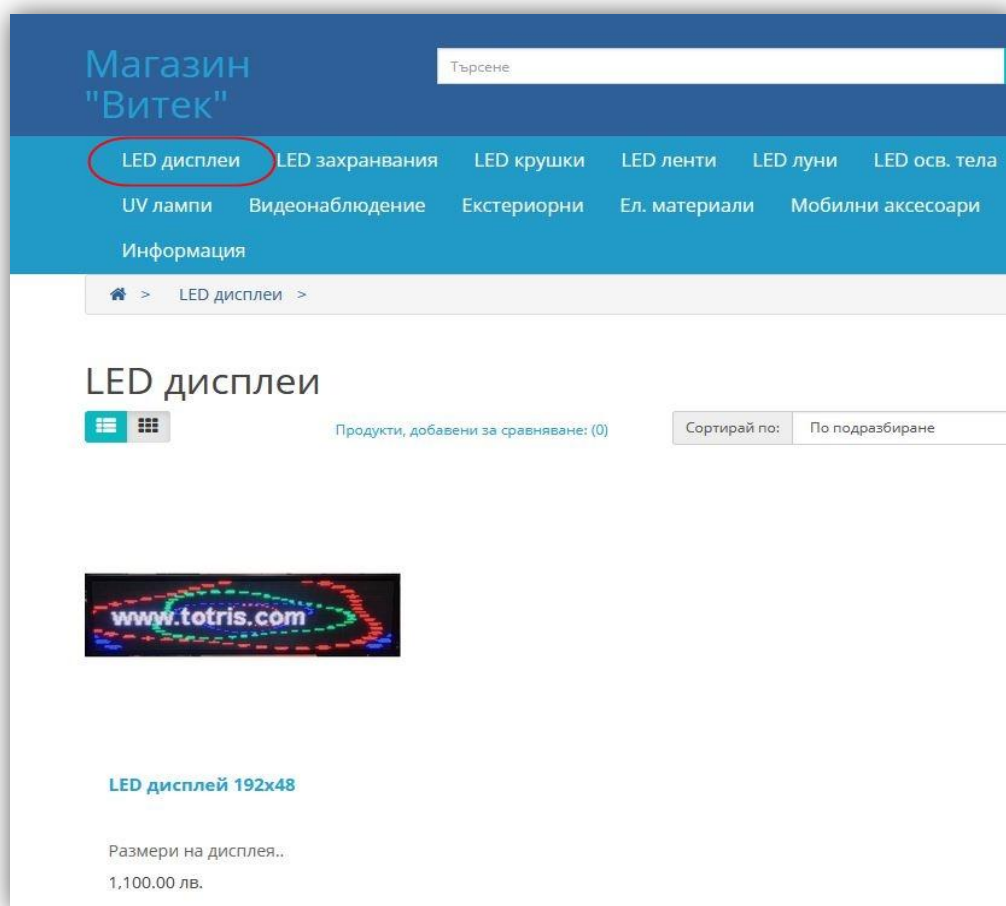


От бутона „Приемане“ добавете файла „P8 SMD 32X16 HUB75 GREEN“
Кликнете върху "OK"

По-нататък в прозореца в горния ляв ъгъл натискаме "Програма".
Изберете "Текст"

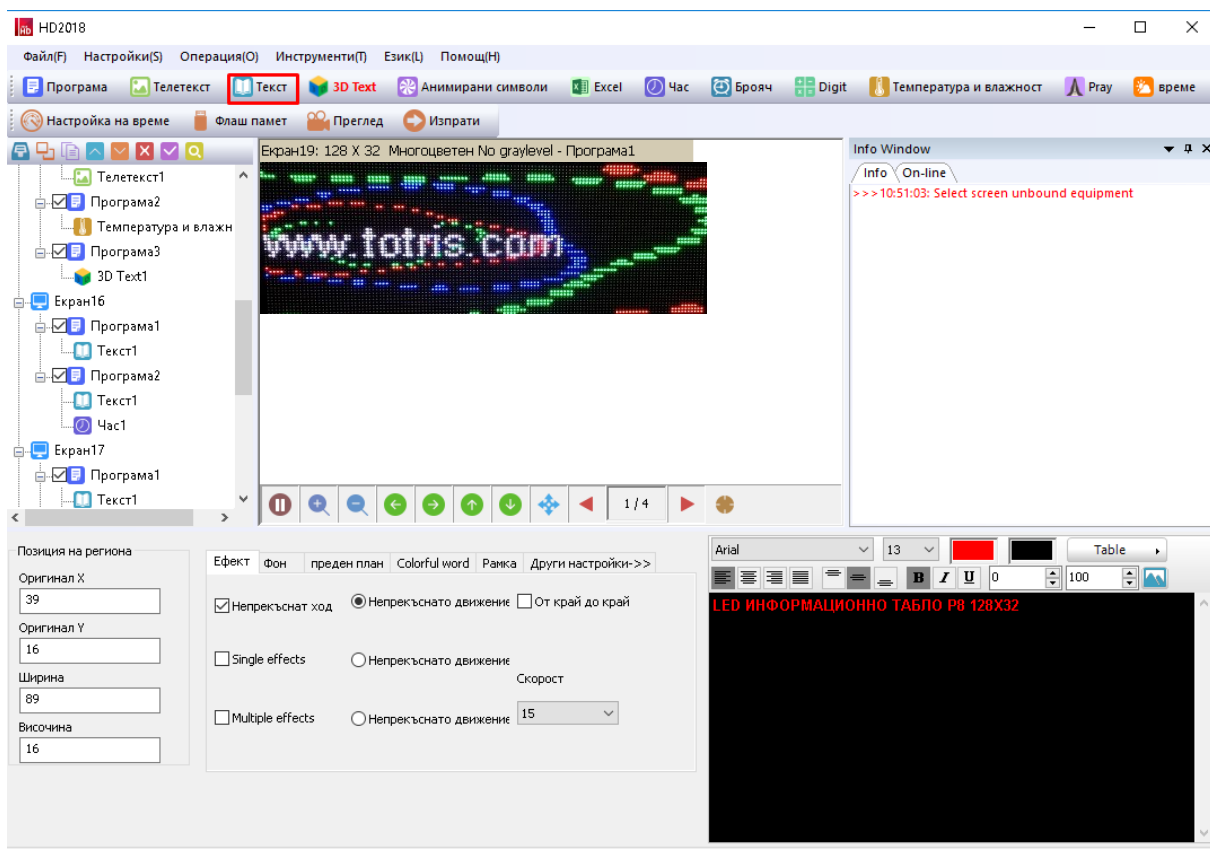


5. В средата на екрана ще имаме импровизирано поле на матрицата на информационното табло, където ще се намира текстът, простира тази област по цялата линия и може да продължи да пише текста.

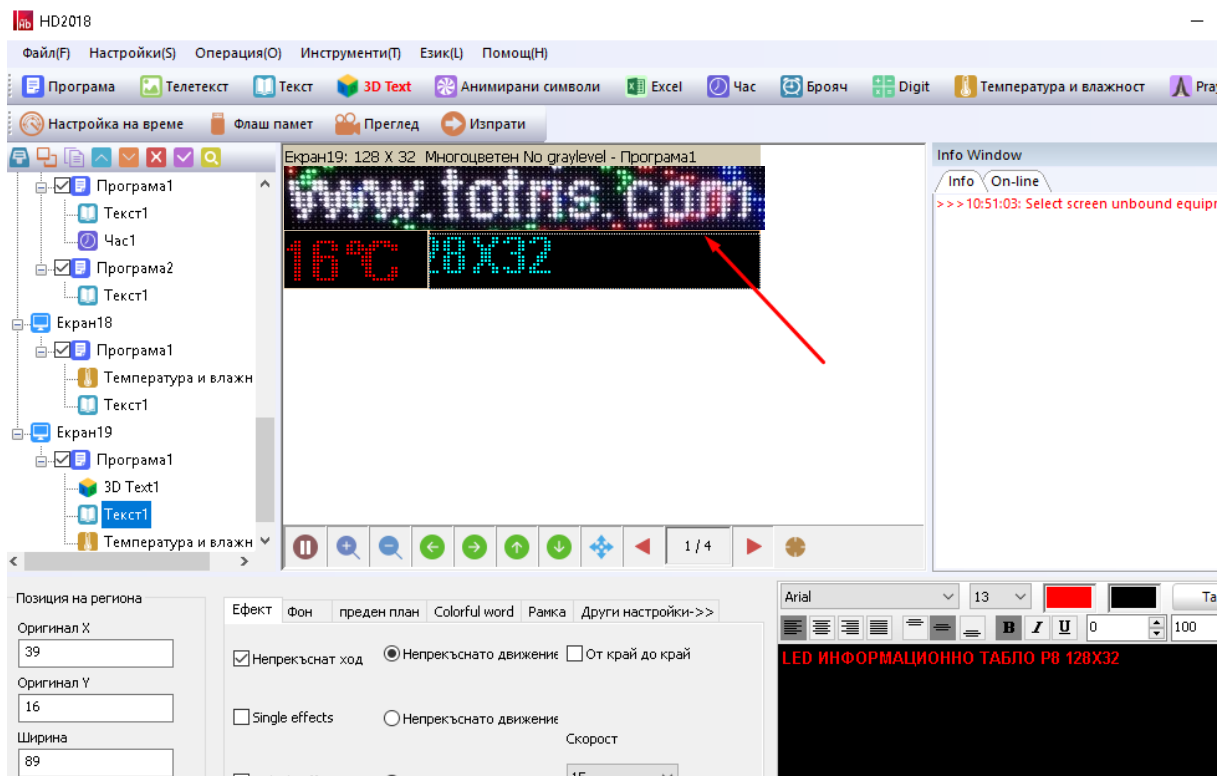

6. В долния десен ъгъл имаме област за въвеждане на текст.

Пишем текста, например: LED ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО.

В тази област можете да изберете и увеличите текста, да промените шрифта, размера на знаците и т.н. Също така е възможно просто да копирате текст от всеки източник и да го поставите в тази област.

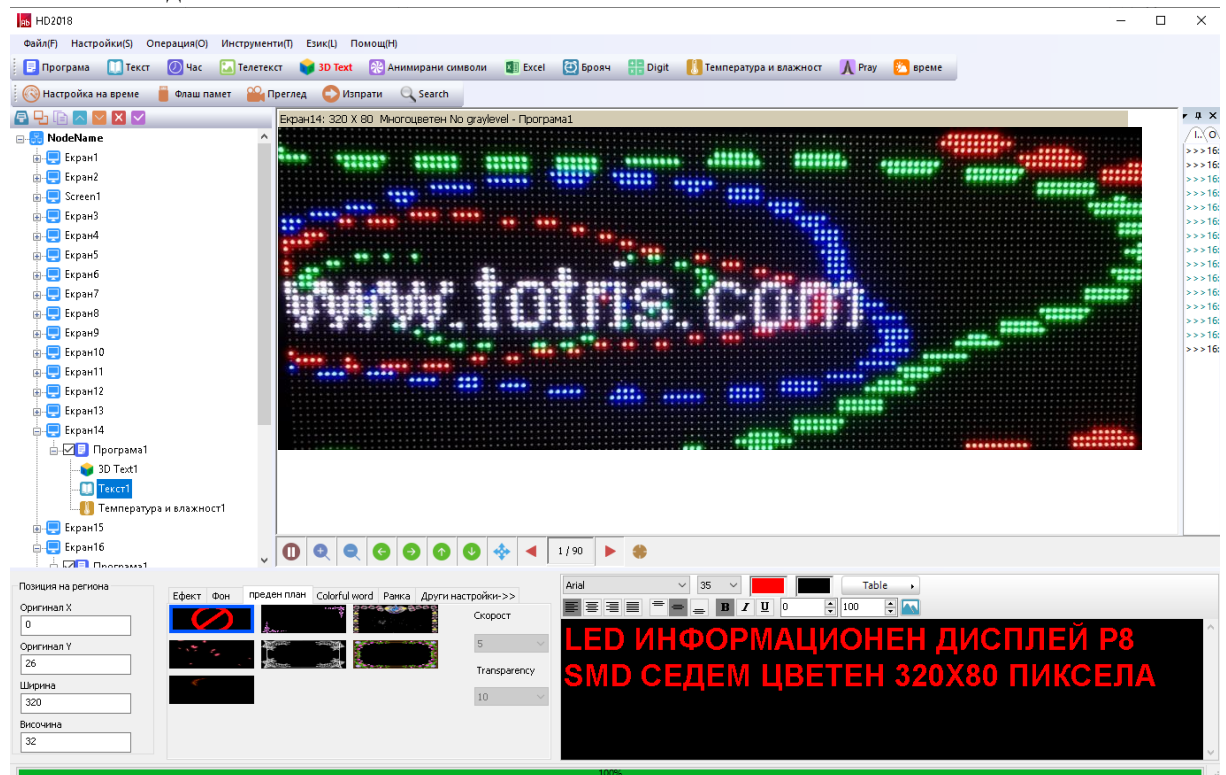

7. Сензор за температура и влажност

На долната снимка е показано как да се добави поле за температура.



8. За да прехвърлите информацията от компютъра в информационното табло, трябва да натиснете бутона „Изпрати“.



За допълнителни въпроси:

Явор Парев

e-mail: office@totris.com